НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ СЕРИИ WW-AL404/AL405

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации

INTELLIGENT WALL-MOUNTED ELECTRIC TOWEL RACK WW-AL405/AL404 SERIES


Instruction manual

WW-AL404-BR, WW-AL404-GM
WW-AL405-BR, WW-AL405-GM


WONZON & WOGHAND

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

WW-AL404

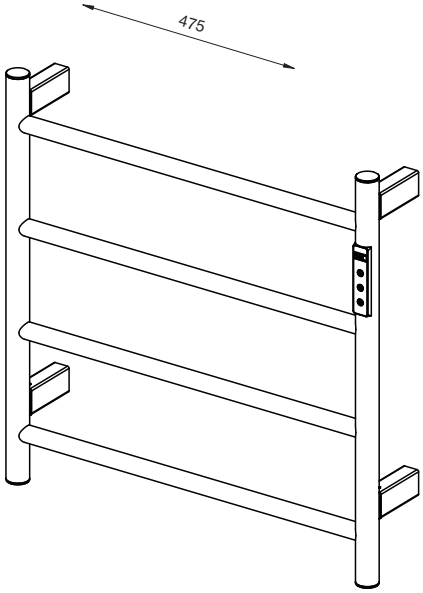

WW-AL405

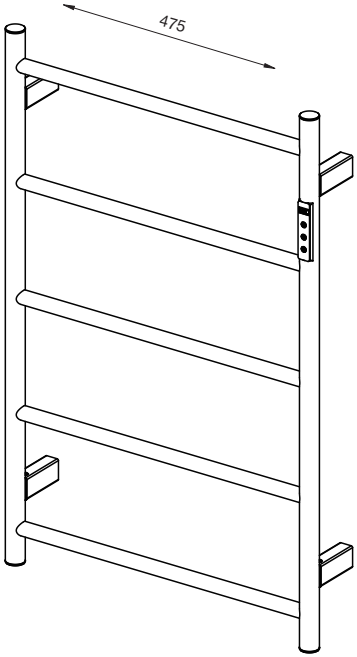


ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Модель	WW-AL404/AL405
Частота	50Hz
Эл. мощность	60W/110W
Напряжение	AC220V
Время нагрева	5-10 min
Температура	45-60°C
Защита от влаги	IPX4
Метод нагрева	Карбоновый нагреватель
Метод установки	Встраиваемый

Настенные электрические полотенцесушители Wonzon & Woghand WW-AL40x предназначе-ны для эксплуата ции в ванной комнате. Изделие не требует подключе ния к системе горячего во д-о снабжения. Регулировки температуры от 45°C до 60°C с шагом в 5°C позволяет подобрать наиболее комфортный режим. Устройство оснащено цифро-вым пультом управления с таймером. Крепежные элементы включены в комплект поставки.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА (УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

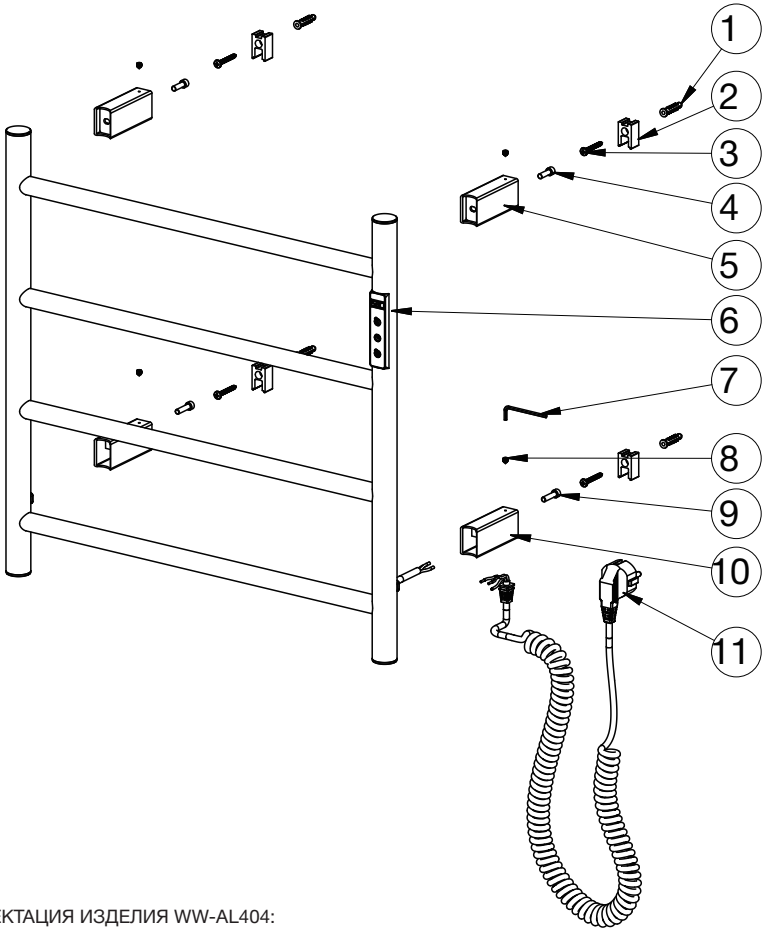

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-AL404:

Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Дюбель	4
2	A2 Фиксированная опора	4
3	M4X30 Саморез	4
4	A2 основная опора	2
5	AL404 Корпус	1
6	Основная опора	2
7	Шестиранный ключ	1
8	M5X6 Потайной винт	4
9	M5X20 Потайной винт	2
10	Основная опора	2
11	Штекер розетки	1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА (УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

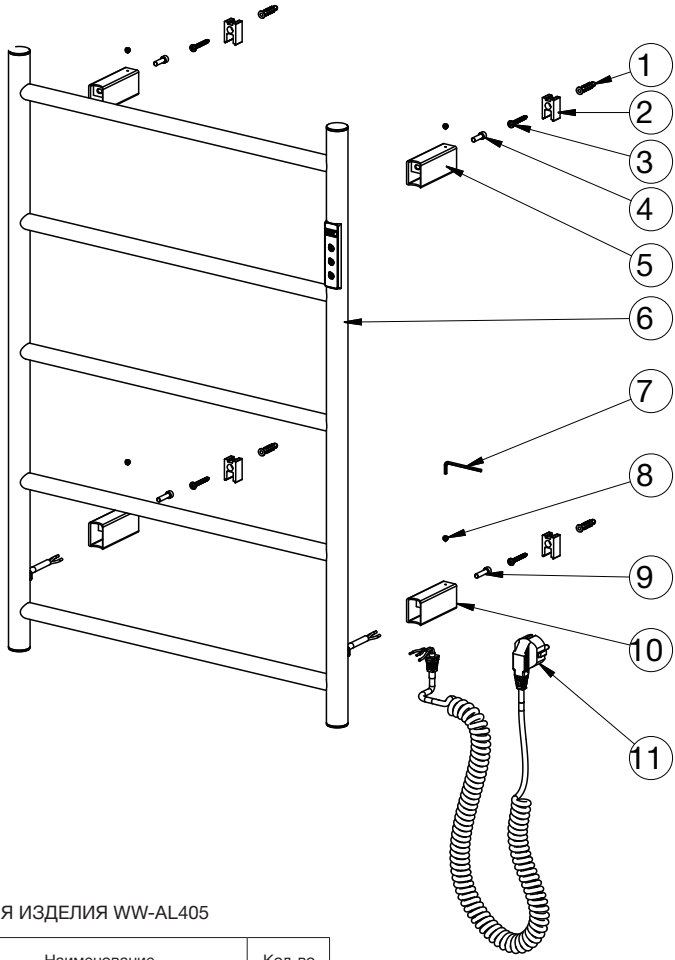


КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-AL405

Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Дюбель	4
2	A203 Скрытая опора	2
3	M4X30 Саморез	8
4	M5X16 Потайной винт	2
5	A2 OСновная опора	2
6	Корпус полетенцесушителя	1
7	Шестигранный ключ	2
8	M5X6 Потайной винт	4
9	M5X10 Потайной винт	2
10	A2 основная опора	2
11	Штекер рзетки	1

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ


1 Зафиксируйте положение отверстий на поверхности стены, как показано на следующем рисунке, и одновремен но отрегулируйте уровень. С помощью ударной дрели просверлите в стене круглые отверстия диаметром 6 мм в том месте, где расположены отверстия для установки крепежных винтов.

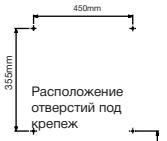




Вставьте дюбели в отверстия.


Расположение крепежных отверстий

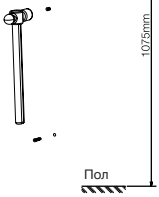


2 С помощью отвертки или шуруповертаккрутите саморез в дюбель.

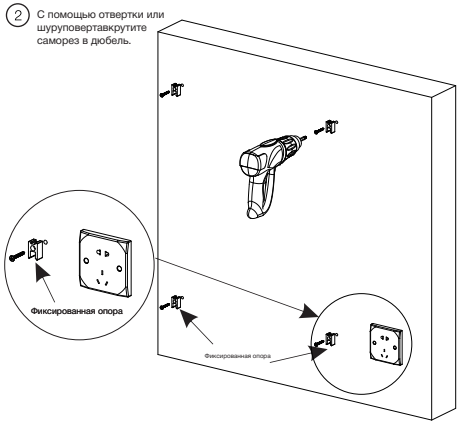


3 С помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X16 закрепите основание в резьбовом отверстии M5 над гнездовой трубкой полотенцесушителя; затем с помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X10 закрепите выходное основание в резьбовом отверстии M5 под гнездовой трубкой полотенцесушителя.

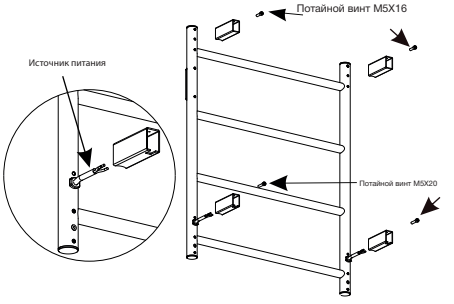


4 Подсоедините шнур питания от основания розетки электрического полотенцесушителя к шнуру питания розетки и примите меры по изоляции и гидроизоляции.

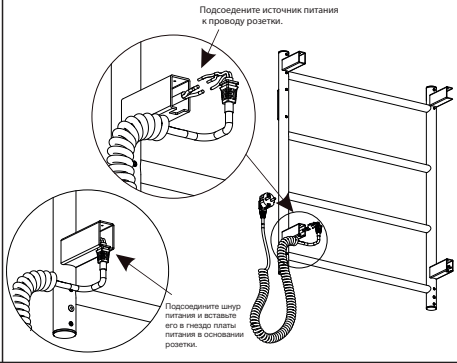

5 Установите четыре основания электрического полотенцесушителя на четыре крепежных гнезда, затем с помощью отвертки закрепите винты с внутренним наконечником M5X6 в отверстиях для винтов на четырех ножках основания и нажмите на крепежное гнездо. Установка завершена.

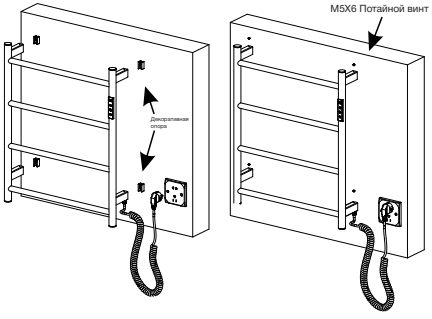


6 1. После выполнения вышеуказанных действий установка всего комплекта полотенцесушителя с электрическим подогревом завершена;
2. Подключите источник питания, нажмите на выключатель и прове дите проверку включения в течение 15-30 минут;
3. Осторожно прикоснитесь к пере кладине полотенцесушителя с элек трическим подогревом. Ваша рука должна
чувствовать, что перекладина слегка горячая;
4. Через 30-40 минут снова осто рожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя с электриче ским подогревом. Если температура стабилизировалась и больше не по вышается, изделие можно использо вать в обычном режиме;
5. Обязательно отключите пита ние после завершения проверки включения.

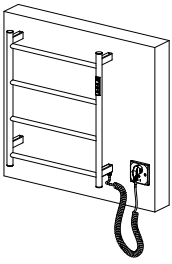

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

1. Зафиксируйте положение отверстий на поверхности стены, как показано на следующем рисунке, и одновременно отрегулируйте уровень. С помощью ударной дрели просверлите в стене круглые отверстия диаметром 6 мм в том месте, где расположены отверстия для установки крепежных винтов.

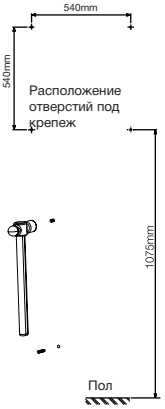





Вставьте дюбели в отверстия.

Расположение крепежных отверстий


2. С помощью отвертки или шуруповертаврутите саморез в дюбель.

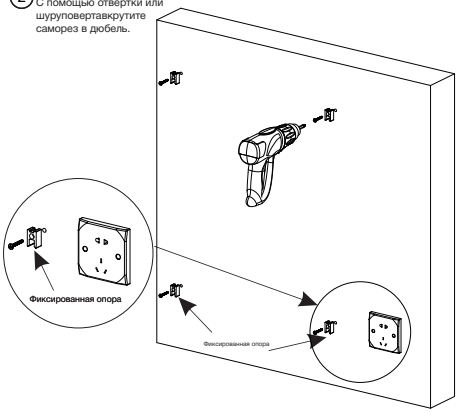


3. С помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X16 закрепите основание в резьбовом отверстии M5 над гнездовой трубкой полотенцесушителя; затем с помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X10 закрепите выходное основание в резьбовом отверстии M5 под гнездовой трубкой полотенцесушителя.

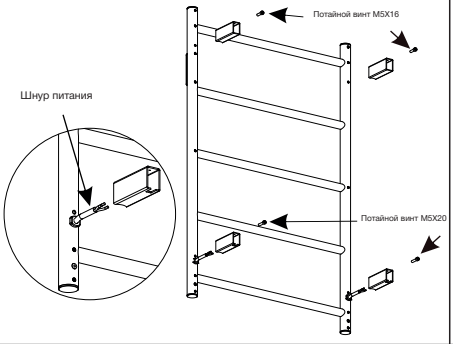


4. Подсоедините шнур питания от основания розетки электрического полотенцесушителя к шнуру питания розетки и примите меры по изоляции и гидроизоляции.

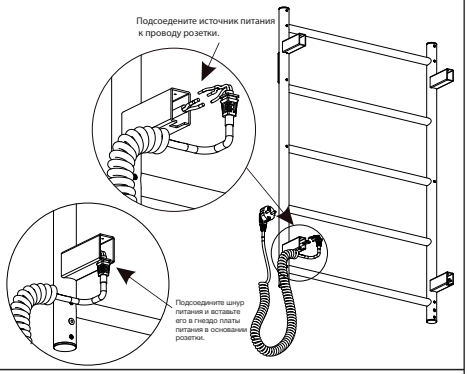

5. Установите четыре основания электрического полотенцесушителя на четыре крепежных гнезда, затем с помощью отвертки закрепите винты с внутренним наконечником M5X6 в отверстиях для винтов на четырех ножках основания и нажмите на крепежное гнездо. Установка завершена.

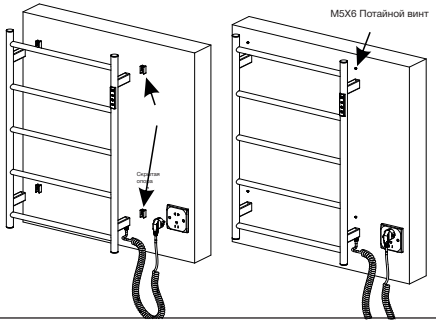

6.
1. После выполнения вышеуказанных действий установка всего комплекта полотенцесушителя с электрическим подогревом завершена;
2. Подключите источник питания, нажмите на выключатель и проведите проверку включения в течение 15-30 минут;
3. Осторожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя с электрическим подогревом. Ваша рука должна чувствовать, что перекладина слегка горячая;
4. Через 30-40 минут снова осторожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя с электрическим подогревом. Если температура стабилизировалась и больше не повышается, изделие можно использовать в обычном режиме;
5. Обязательно отключите питание после завершения проверки включения.

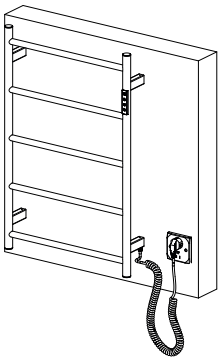

УПРАВЛЕНИЕ

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ:

Нажмите клавишу регулировки температуры в режиме ожидания, чтобы установить время от 1H до 9H (часов).

ЗАПУСК

- При включении контроллера раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на переход в режим ожидания. Значок «Вкл./Выкл.» загорится, а затем погаснет, при этом другие индикаторы и лампочки останутся выключенными.
- При первом включении устройство будет издавать продолжительный звуковой сигнал, сигнализирующий об успешном завершении работы. Затем он загрузит данные о температуре из память и вернется в режим ожидания. В дальнейшем он будет отображать температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта, в зависимости от ваших предпочтений.
- Чтобы включить или выключить устройство, просто нажмите и удерживайте кнопку «On/Off». При нажатии на нее раздастся два звуковых сигнала, указывающих на то, что он включен, на дисплее отобразится текущее время и последняя установленная температура. Чтобы выключить его, нажмите кнопку еще раз, прозвучит звуковой сигнал, прежде чем выключится обогрев. Кнопка включения будет гореть тусклым светом

ТАЙМЕР

- Чтобы установить время отключения устройства, нажмите кнопку «Установить таймер», звуковой сигнал будет звучать при каждом нажатии, при этом цифры будут чередоваться от «1Ч» до «8Ч»

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Нажмите кнопку, чтобы установить желаемую температуру термостата. Звуковой сигнал будет звучать в течение одного короткого цикла. Доступны следующие настройки: 45°C, 50°C, 55°C или 60°C. Удерживайте кнопку нажатой в течение 1 секунды, чтобы переключиться на отображение температуры в режиме реального времени.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ

- После установки температуры система будет контролировать мощность нагрева на основе данных от термостата. При достижении заданной температуры система прекращает подачу тепла. Если температура упадет ниже заданного значения на -1°, система снова начнет нагреваться.

КОДЫ ОШИБОК:

E1	Обрыв датчика температуры
E2	Замыкание датчика температуры
E3	Температура выше 99°C
E0	Защита от утечки электриченского тока



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте воду или другие жидкости непосредственно для очистки изделия и не допускайте попадания жид кости внутрь изделия. Не подвергайте изделие воздействию горячей или влажной среды..

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если кабель питания поврежден, его необходимо отремонтировать с привлечением профессионального обслужи вающего персонала, чтобы избежать опасности.

⚠ ВНИМАНИЕ!


1. При монтаже в условиях повышенной влажности в дополнение к кабелю заземления необходимо установить устройство защиты от протечек, не подключайте кабель заземления к водопроводной и газовой трубам.
2. Пожалуйста, используйте отдельную розетку. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током и имейте надежный провод заземления.
3. Изделие выдерживает нагрузку 10 кг. запрещается вешать на изделие предметы с избыточным весом.
4. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте изделие без разрешения. Пожалуйста, не пытайтесь отремонтировать изделие.
5. Детям младше 12 лет запрещается пользоваться данным изделием.

3. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


Пожалуйста, строго следуйте указаниям и инструкциям по установке изделия! Если пользователь не будет ис пользовать изделие в соответствии с инструкциями и указаниями, это может привести к несчастному случаю и материальному ущербу.

PRODUCT DESCRIPTION

WW-AL404

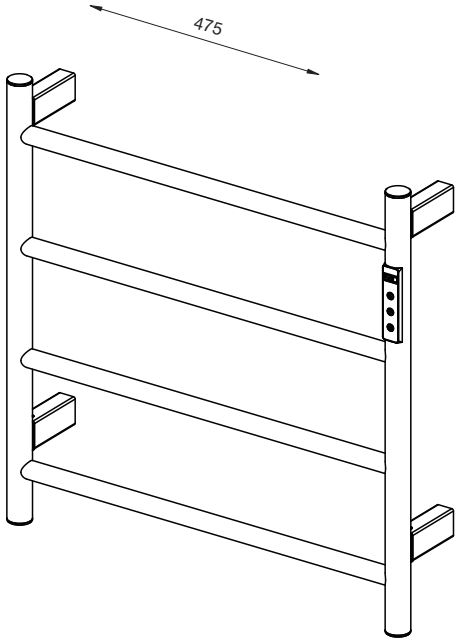

WW-AL405

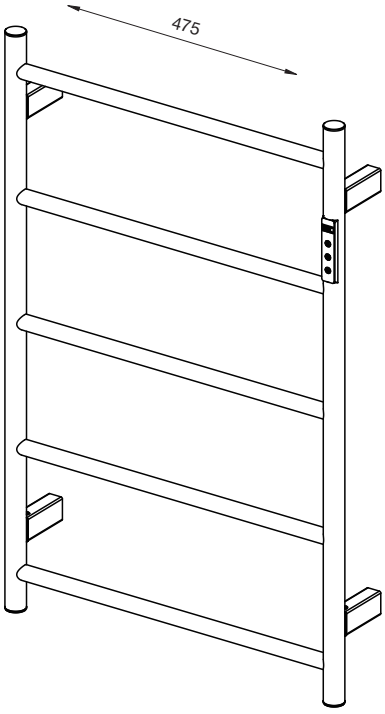


PRODUCT PARAMETRS

Model	WW-AL404/AL405
Frequency	50Hz
Rated Power	140W
Rated Voltage	AC 220V
Heating Time	5-10 min
Temperature	45-60°C
Waterproof Grade	IPX4
Heating Mode	Carbon Fiber Heating
Installation Mode	Plug-in/Hardwired

Wall-mountedelectric towel rack Wonzon & Woghand WW-АД405 series are designed for use in the bathroom. The product does not require connection to a hot water supply system. Temperature adjustments from 45°C to 60°C in increments of 5°C allows you to choose the most comfortable mode. The device is equipped with a digital control panel with a timer. Fasteners are included in the delivery package.


PAKING LIST

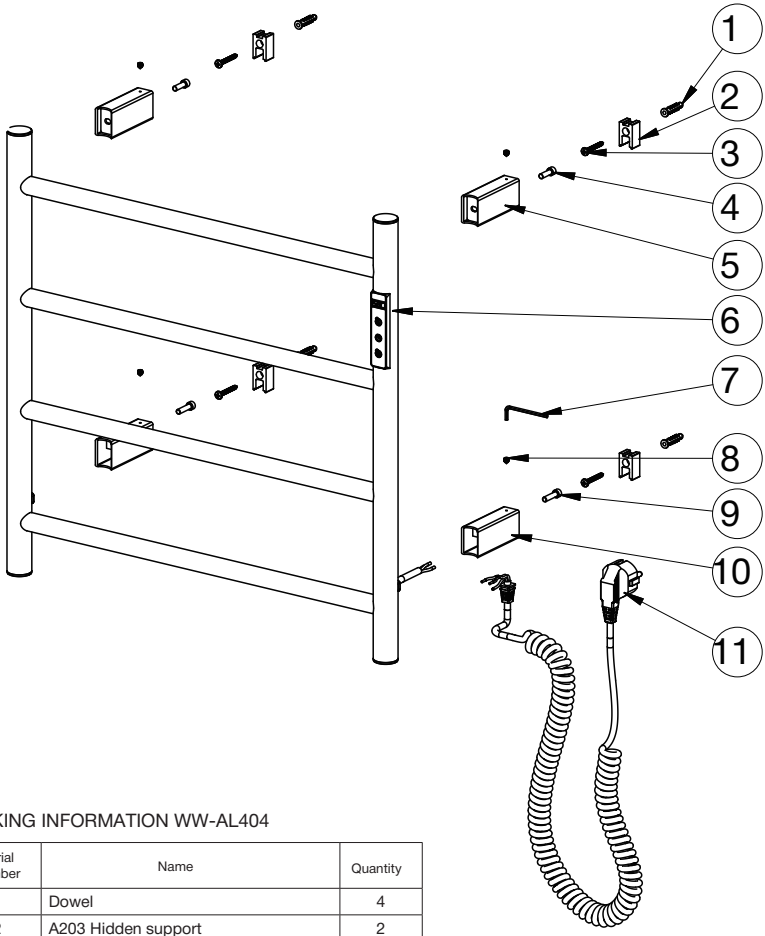

PACKING INFORMATION WW-AL404

Serial number	Name	Quantity
1	Dowel	4
2	A203 Hidden support	2
3	M4X30 Self-tapping screw	4
4	M5X16 Countersunk screw	2
5	Self-tapping screw	4
6	The body of the flight heater	1
7	The hex key	2
8	M5X6 Hidden screw	1
9	M5X10 Hidden screw	4
10	A2 The main support	2
11	Socket plug	1

PAKING LIST

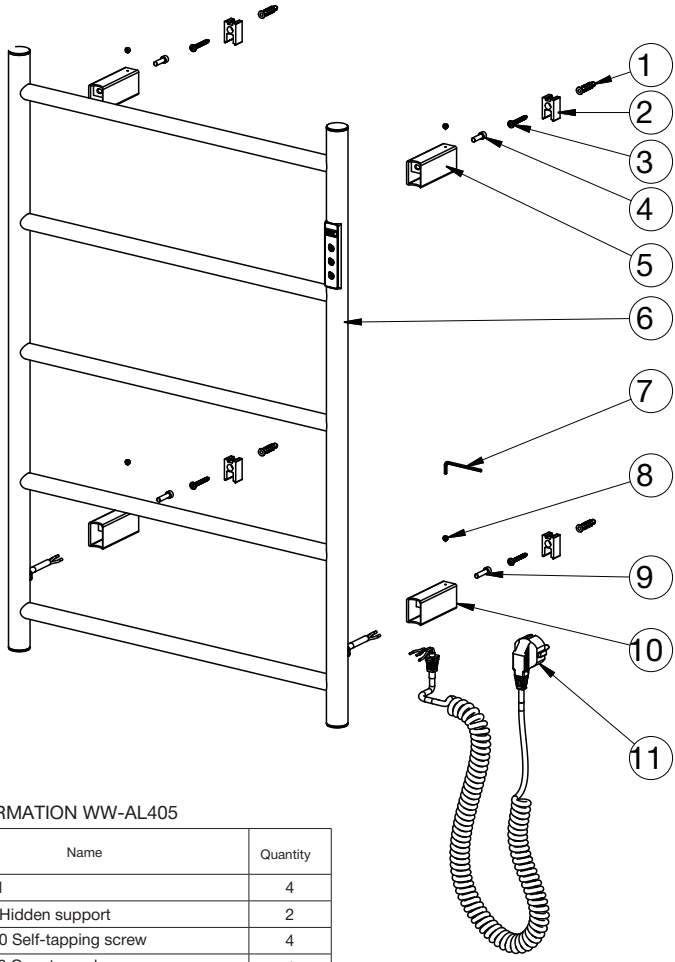


PACKING INFORMATION WW-AL405


Serial number	Name	Quantity
1	Dowel	4
2	A203 Hidden support	2
3	M4X30 Self-tapping screw	4
4	M5X16 Countersunk screw	4
5	A2 The main support	2
6	The body of the flight heater	1
7	The hex key	2
8	M5X6 Hidden screw	1
9	M5X10 Hidden screw	4
10	A2 The main support	2
11	Socket plug	1

INSTALLATION MANUAL


1 Fix the position of the holes on the wall surface, as shown in the following figure, and adjust the level at the same time. Use an impact drill to drill round holes in the wall with a diameter of 6 mm in the place where the holes for mounting the mounting screws are located.

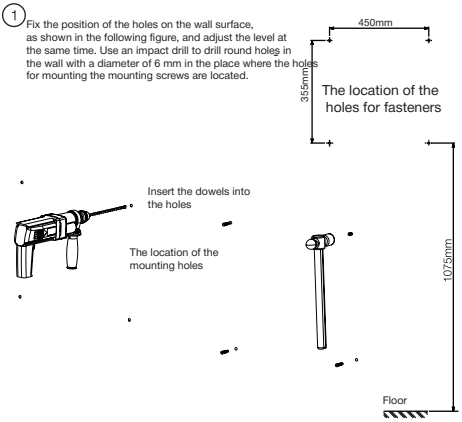


2 Use a screwdriver or screwdrivers to screw the self-tappingscrew into the dowel.

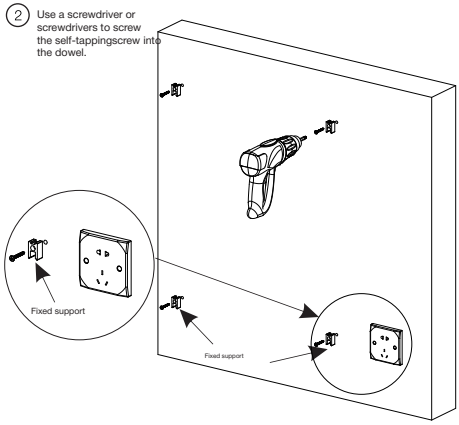


3 Using two M5X16 hexagon head screws, secure the base in the M5 threaded hole above the towel rail socket; then using Using two M5X10 hexagon head screws, secure the outlet base in the M5 threaded hole under the towel rail socket.

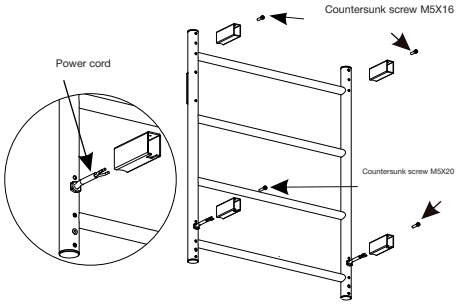

4 Connect the power cord from the base of the electric towel rail outlet to the power cord of the outlet and take insulation and waterproofing measures.

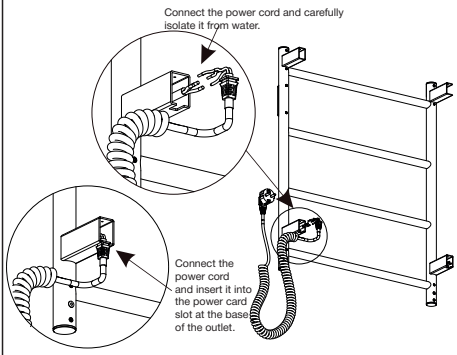

5 Install the four bases of the electric towel rail on the four mounting sockets, then use a screwdriver to fix the M5X6 inner tip screws in the screw holes on the four base legs and press the mounting socket. The installation is complete.

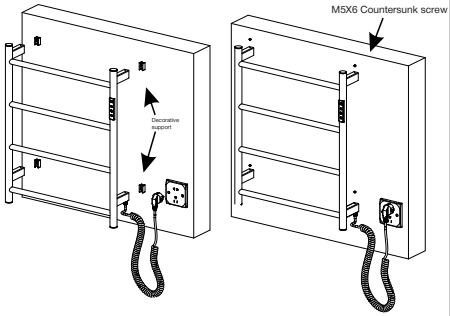


6 1. After completing the above steps, the installation of the entire set of electric heated towel rack is completed;

2. Connect the power supply, press the switch, and conduct the power-on test for 15-30 minutes;

3. Touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully. Your hand should be able to feel that the crossbar is slightly hot;


4. After an interval of 30-40 minutes, touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully again. If the temperature is stable and no longer rises, the product can be used normally;

5. Be sure to cut off the power after the power-on test is over.

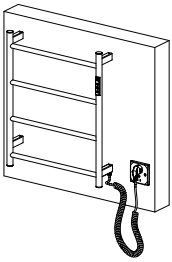


INSTALLATION MANUAL


1 Fix the position of the holes on the wall surface, as shown in the following figure, and adjust the level at the same time. Use an impact drill to drill round holes in the wall with a diameter of 6 mm in the place where the holes for mounting the mounting screws are located.

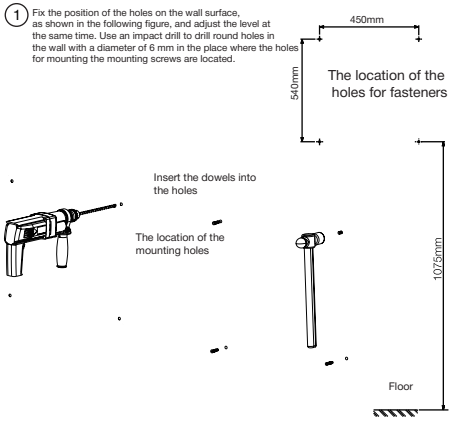


2 Use a screwdriver or screwdrivers to screw the self-tappingscrew into the dowel.

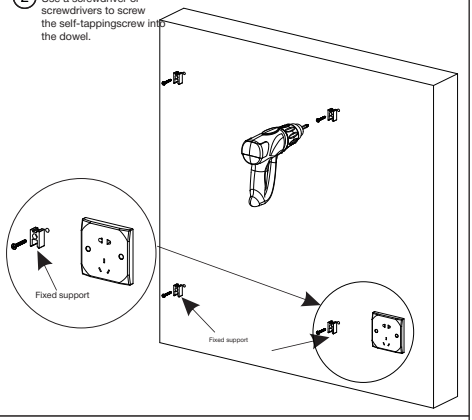


3 Using two M5X16 hexagon head screws, secure the base in the M5 threaded hole above the towel rail socket; then using Using two M5X10 hexagon head screws, secure the outlet base in the M5 threaded hole under the towel rail socket.

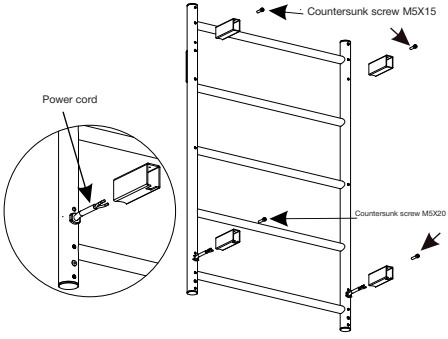

4 Connect the power cord from the base of the electric towel rail outlet to the power cord of the outlet and take insulation and waterproofing measures.

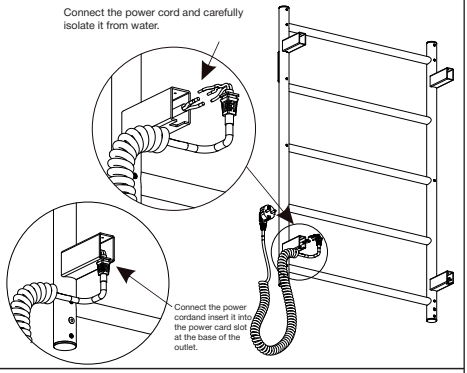


5 Install the four bases of the electric towel rail on the four mounting sockets, then use a screwdriver to fix the M5X6 inner tip screws in the screw holes on the four base legs and press the mounting socket. The installation is complete.

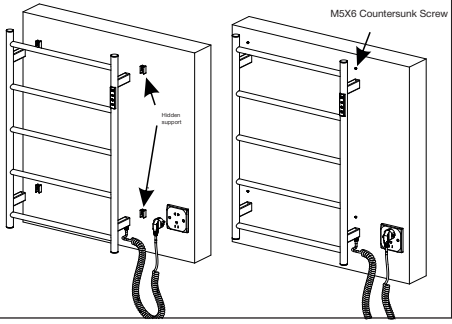

6

1. After completing the above steps, the installation of the entire set of electric heated towel rack is completed;
2. Connect the power supply, press the switch, and conduct the power-on test for 15-30 minutes;
3. Touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully. Your hand should be able to feel that the crossbar is slightly hot;
4. After an interval of 30-40 minutes, touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully again. If the temperature is stable and no longer rises, the product can be used normally;
5. Be sure to cut off the power after the power-on test is over.

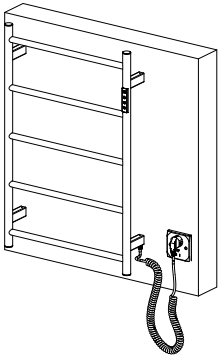

CONTROL MODULE

POWER ON

The controller power buzzer rings long to enter the standby state: only the «on/off» key icon gradually brightens-dimming changes, other lights and digital tube are not bright.— In the standby state, long press the temperature key for 5 seconds to switch Celsius «--°C» (« ° » is represented by decimal points, the same below), Fahrenheit « --°F» (factory default display temperature is Celsius), the successful setting of the buzzer long sound, set the memory and close the digital tube display back to the standby state;In the future, corresponding operations are displayed in this Celsius or Fahrenheit standard.

«On/Off» key: Long press for one second to start the machine (the buzzer sounds for 2 times, display the last set time, default last set temperature), long press again for one second to shut down the machine (the buzzer sounds for 1 second, turn off the heating, turn off the display, only the power supply blink slowly.

TIMING

«Timer» key: In the startup state, press the setting time (buzzer short sound 1) «1H» (the first digit is off) to «8H» cyclic display.


ADJUST TEMPERATURE

«Adjust Temperature key: press and set the constant temperature (buzzer short sound 1 time) «45°C» (115°F) «50°C» (125°F) , «55°C» (135°F) cycle setting; Press the power-on state for 1 second to switch to:real-time temperature/timing time alternately display, set the successful buzzer long sound.

TROUBLESHOOT

Please troubleshoot according to the display on the screen

E1	Temperature sensor open circuit
E2	Temperature sensor short circuit
E3	Temperature above 99°C
E0	Electric leakage protection

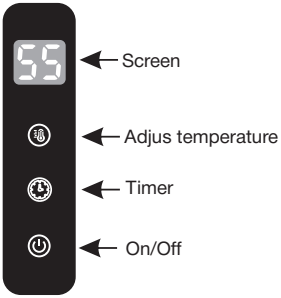

OPERATING RULES AND SAFETY INFORMATION

Do not use water or other liquid to clean the product directly, and do not allow any liquid to enter the product.

Do not expose the product to hot or humid environment.

DANGEROUS!

If the power cable is damaged, it must be repaired by professional maintenance personnel to avoid danger.

DANGEROUS!

1. It is installed in a particularly humid environment, in addition to the ground cable, it is necessary to install a leakage protection device, do not connect the ground cable to the water pipe and gas pipe.
2. The product please use a separate three-hole socket. do not use wet hands to plug the power plug to prevent electric shock, and to have a reliable grounding wire.
3. The product can bear 10 kilograms. It is forbidden to hang overweight items on the product.
4. Please do not disassemble or modify the product without permission. Please do not try to repair the product.
5. Children under 12 years old are forbidden to use this product.

Please strictly follow the installation steps and instructions of the product. If the user fails to use the product according to the instructions and instructions, the accident and damage will be caused The buyer shall bear the consequences.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON&WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

СРОК ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок на корпус изделия составляет 5 лет со дня продажи;
- Гарантия на электрические компоненты, в том числе модули управления, составляет 2 года со дня продажи;.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и др.).
- на дефекты, вызванные перепадами напряжения в сети подключения.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО АРТИКУЛА И ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА ИЛИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СРОК ГАРАНТИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УХОДУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГДЕ ВЫ КУПИЛИ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ИМЕЮ, С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ, ИНСТРУКЦИЯМИ ПО МОНТАЖУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ .....

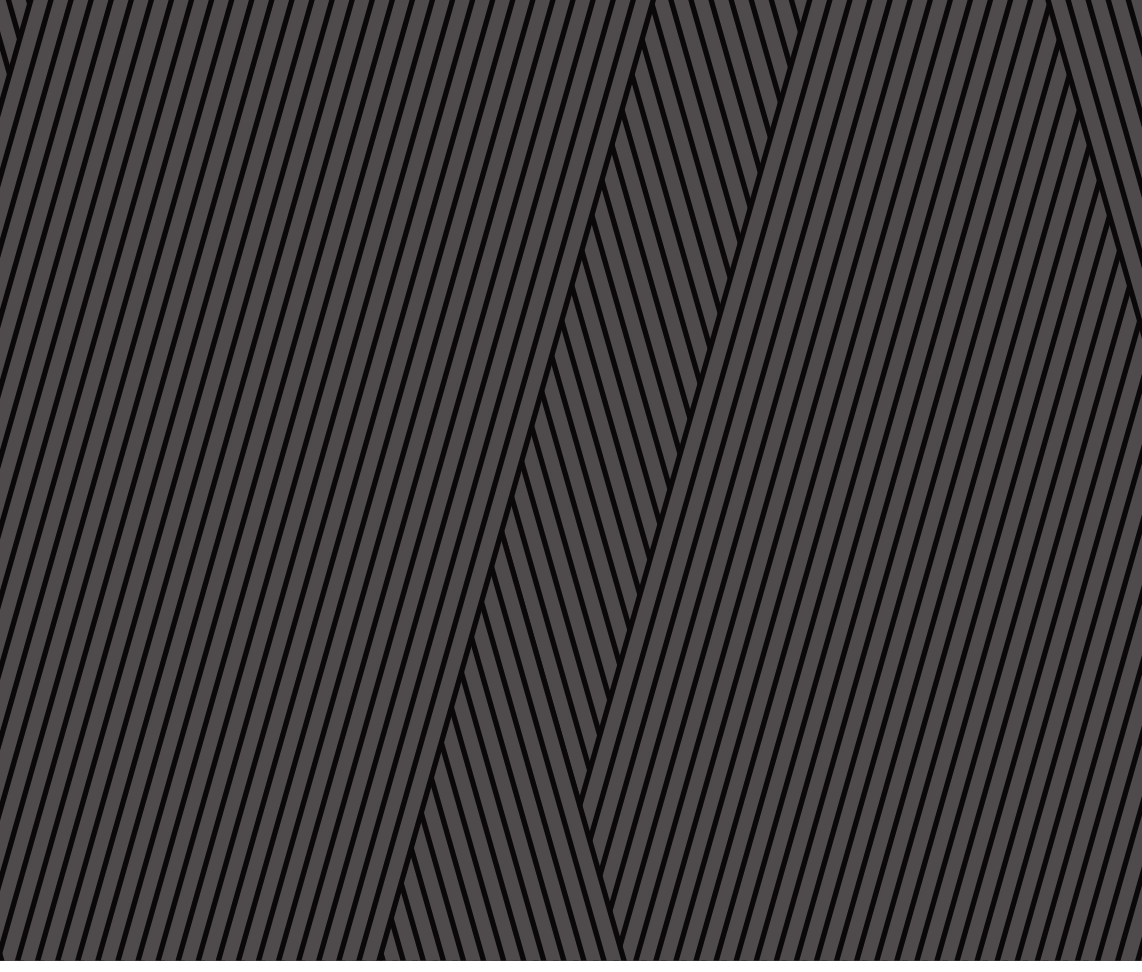

© Wonzon & Woghand. All rights reserved.